

# Žlábková taška

Taška s podélným řezem pro překrytí řezu min. výškové překrytí  $\geq 7,0$  cm

## Technická data

<b>Sřešní taška</b>	žlábková
<b>Výrobce</b>	Nelskamp (D)
<b>Celková délka</b>	~ 39,3 cm
<b>Celková šířka</b>	~ 24,5 cm
<b>Krycí délka</b>	max. ~ 32,3 cm
<b>Střed. krycí šířka</b>	~ 19,5 cm
<b>Spotřeba na m<sup>2</sup></b>	~ 16,0 kusu
<b>Hmotnost jedné tašky</b>	~ 2,5 kg
<b>Hmotnost na m<sup>2</sup></b>	~ 41,3 kg
<b>Sklon střechy</b>	40°
<b>Laťování 30 x 50 mm</b>	
<b>Doporučená větrná spona</b>	428b01
<b>Laťování 40 x 60 cm</b>	
<b>Doporučená větrná spona</b>	428b02



## Barvy


přírodní červená; červená, engoba; stará barva, engoba; rustikální červená, engoba; břidlicově černá, engoba; tlumená

## Pokládání!

Pro pokládání našich pálených sřešních tašek platí:

1. Předpisy výrobce firmy NELSKAMP je třeba dodržovat přednostně (návod na pokládání).
2. Odborná pravidla pro pokrývače (Pravidla pro krytiny z pálených sřešních tašek)
3. VOB (krytiny z pálených sřešních tašek)

## Překrytí řezu

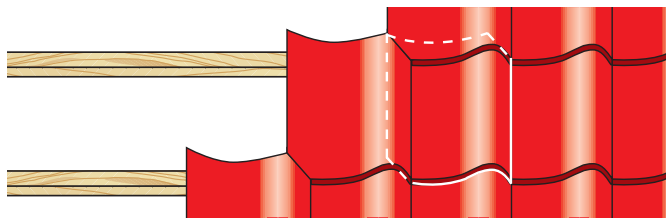

## Spotřeba materiálu na pokrytí

<b>Sřešní latě</b>	~ 3,3 m/m <sup>2</sup> (vč. 10% prořezu)
<b>Kontralatě</b>	~ 1,7 m/m <sup>2</sup> (vč. 10% prořezu)
<b>Sřešní taška</b>	~ 16,0 ks/m <sup>2</sup>
<b>Obalové jednotky*</b>	
<b>Tašek na paletě</b>	300 kusů
<b>Tašek v balíku</b>	37 - 38 kusů
<b>Tašek v jednotlivém balíku</b>	7 - 8 kusů
<b>Taška s oboustrannou naválkou</b>	~ 3,0 ks/m pouze pro levou stranu střechy
<b>Krajová taška u štítu</b>	~ 3,0 ks/m
<b>Hřebenová/nároční taška</b>	~ 3,0 ks/m
<b>Pás KupferRoll/AluRoll 2000 (5 m v roli)</b>	podle potřeby
<b>Hřebenová/nároční spona 470/41</b>	1,0 ks/1 hřebenáč
<b>Šrouby do dřeva</b>	1,0 ks/ 1 hřebenáč d = 4,5 mm hloubka zašroubování: 24 mm
<b>Hřebenová, příp. nároční počáteční taška</b>	1,0 ks / začátek hřebene nebo náročí
<b>Hřebenová koncová taška</b>	1,0 ks/1 konec hřebene
<b>Držák hřebenové latě</b>	1,0 ks/1 krokev
<b>Držák nároční latě</b>	1,0 ks/~ 70 cm
<b>Okapový větrací prvek</b>	~ 1,1 ks/m přiváděný vzduch ~ 200 cm <sup>2</sup> /m

\* platí pouze pro dodávky na území Německa


## Jisticí spony



č. 428b01 pro latě 30 x 50  
č. 428b02 pro latě 40 x 60

V souladu s Odbornými pravidly dodáváme jisticí spony pro jednoduché a účinné zajištění proti nasátí větrem. Alternativně ke spojení s latí sponou nebo přibíjením na lať. Odolnost vůči korozi díky drátu z ušlechtilé oceli 1.4301 (A2) nebo povlaku ZIAL® (antikorozi ochrana).

## Krycí šířky

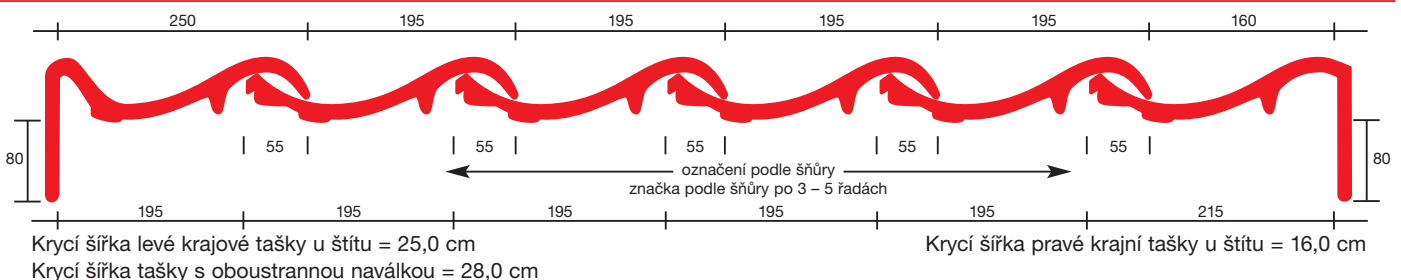

**Přiřazení dodatečných opatření kromě podřízených budov <sup>1)</sup> podle odborných předpisů Německého svazu pokrývačů (Deutsches Dachdeckerhandwerk), Stav leden 2010**

Sklon střechy	Zvýšené požadavky <sup>2)</sup>			
	použití – konstrukce – klimatické poměry			
	žádné další zvýšené požadavky <sup>2)</sup>	další zvýšený požadavek <sup>2)</sup>	další dva zvýšené požadavky <sup>2)</sup>	další tři zvýšené požadavky <sup>2)</sup>
≥ 40°	<b>třída 6</b> 3.3 Podpnutí (USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 6</b> 3.3 Podpnutí (USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 5</b> 2.4 překryvné / drážkové podkrytí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 4</b> 2.2 svařované / lepené podkrytí 2.3 překrývající podkrytí asfaltovými pásy 3.2 švové podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>
≥ 36°	<b>třída 4</b> 2.2 svařované / lepené podkrytí 2.3 překrývající podkrytí asfaltovými pásy 3.2 švové podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 4</b> 2.2 svařované / lepené podkrytí 2.3 překrývající podkrytí asfaltovými pásy 3.2 švové podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 3</b> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 3</b> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>
≥ 32°	<b>třída 3</b> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 3</b> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 3</b> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>	<b>třída 3</b> <sup>3)</sup> 2.1 švové a perforační podkrytí 3.1 švové a perforační podpnutí (UDB- A; UDB- B <sup>5)</sup> ; USB- A) <sup>4)</sup>
≥ 28°	<b>třída 2</b> 1.2 podstřeší bezpečné proti náporovému dešti	<b>třída 2</b> 1.2 podstřeší bezpečné proti náporovému dešti	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší
≥ 10°	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší	<b>třída 1</b> 1.1 vodotěsné podstřeší
MSS	10°			

1) V tabulce uvedená dodatečná opatření jsou minimálními opatřeními při zohlednění tabulky 1 v "katalogovém listu pro podstřeší, podkrytí, podpnutí".

2) Zvýšené kategorie tvoří požadavky podle kategorií odstavce 1.1.3. Další zvýšené požadavky mohou vyplývat z významu v rámci kategorie podle odstavce 1.1.3. Např. z klimatických podmínek mohou vyplývat další zvýšené požadavky.

3) Dovoleno pouze, pokud byl výrobcem poskytnut důkaz o funkční bezpečnosti použitých výrobků včetně příslušenství (těsnící pásy, lepicí pásy, těsnící materiály, prefabrikované švové zajištění ad.) v rámci zkoušky odolnosti proti náporovému dešti. Jinak musí být zvolena vyšší třída.

4) Podkryvací desky jsou přiřazovány podle klasifikace v "katalogovém listu pro podstřeší, podkrytí a podpnutí".

5) pokud jsou splněny skutečnosti 2), 3), 4), 5) v produktovém listu:

2) Odolnost proti náporovému dešti prokázána podle "Test odolnosti podpnutí a podkrytí proti náporovému dešti - TU Berlin"

3) Zvýšené požadavky na odolnost vůči stárnutí prokázány zvýšením teploty při zkoušce podle Přílohy C 5.2 normy DIN EN 13859- 1 na 80 °C.

4) Výrobce uvádí dobu atmosférické odolnosti při zajištění výše uvedených vlastností.

5) Výrobce potvrzuje způsobilost k funkci pomocného krytí a uvádí dobu atmosférické odolnosti při zajištění výše uvedených vlastností.

**Zalažování střešní plochy ve spojení s hřebenovým pásem (hřeben položený nasucho)****Nosné latě:**


Použit se musí minimálně následující průřezy: (Pravidla pro střešní krytiny, Pokyny pro dřevo a dřevěné materiály)

jmenné průřezy nosných latí	vzdálenost kroků (osový rozměr)	třída
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10

**Kontralatě:**


Doporučené tloušťky kontralatí podle Pravidel pro střešní krytiny (Pokyny pro dřevo a dřevěné výrobky):

délka kroků	doporučená tloušťka
až 8 m	24 mm
až 12 m	30 mm
více než 12 m	40 mm


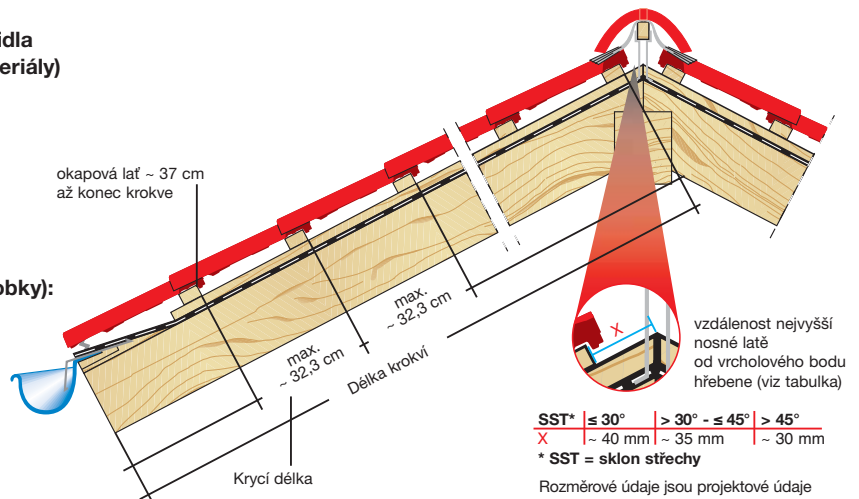


**Detaily provedení okapu**

Rozměrové údaje jsou projektové údaje a musí se v závislosti na konstrukci a místních podmínkách před pokládáním zkontrolovat.

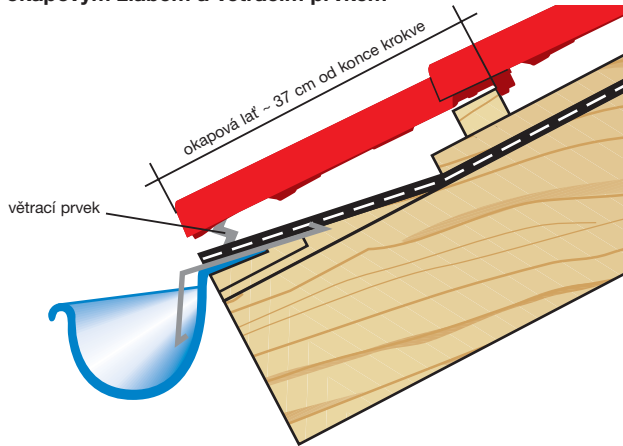**1 s okapovým žlabem a větracím prvkem****2 závěsný žlab (doporučuje se pro ploché sklon střechy < 22°)**

přesah tašky do okapního žlabu  
max. 1/3 šířky žlabu

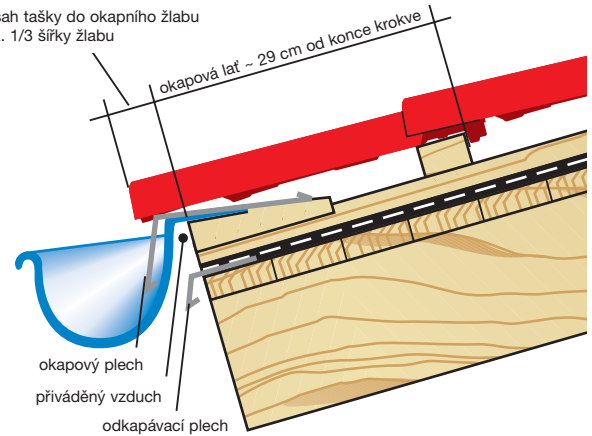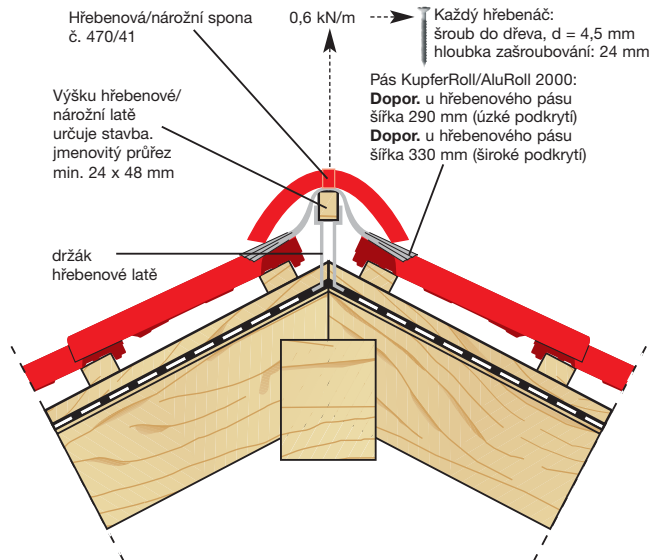**Detaily hřebenu/nároží**

Hřebenáče se připevňují na spodní konstrukci.  
Požadavek: 1 šroub do dřeva a 1 spona


**Detaily krajové tašky**

Platí také pro tašku s oboustrannou naválkou!


0,6 kN/m

Každá krajová taška u štítu: šroub do dřeva, d = 4,5 mm, hloubka zašroubování: 24 mm

Šroubový spoj u okřídli se musí zejména u plochých sklonů střech trvale elasticky utěsnit (např. klempířskými šrouby).

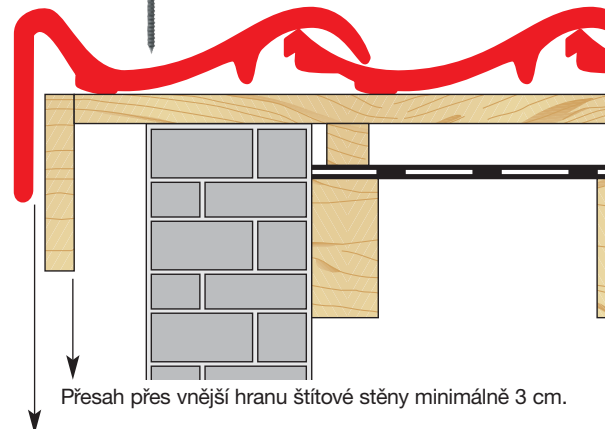**Větrání šikmých střech**

- 1 Okapní větrací prvek
- 2 Pás KupferRoll/AluRoll 2000
- 3 Větrací taška s integrovaným sítím VP ~ 15 cm<sup>2</sup>

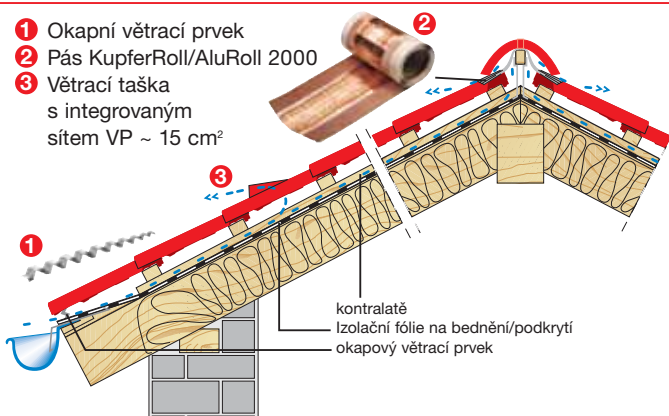

- 1) Větrací průřez u okapů by měl být minimálně 200 cm<sup>2</sup>/m okapu.
- 2) Větrací průřez na hřebenu, příp. nároží by měl být minimálně 0,5‰ celkové příslušné plochy střechy, minimálně však 50 cm<sup>2</sup>.

(podle normy DIN 4108-3)

**Návod na montáž hliníkové stoupací plošiny Universal**

Při montáži závěsného pásu z ušlechtilé oceli se **drážka v hlavě a patě tašky vyřízne** pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Hliníkový třmen se zavěsí **ve směru stékání vody** po taškách tak, aby obě profilované pryžové části ležely spodním koncem třmenem na střešní lati. Pryžové části musí přiléhat v místě, kde tašky na sobě leží ve dvojité vrstvě.

Montážní návod při dodání

